


Chatbox


Chatbox のインストール

Chatbox 公式サイトにアクセスして、対応するオペレーティングシステムのインストールパッケージをダウンロードし、インストールを行ってください。

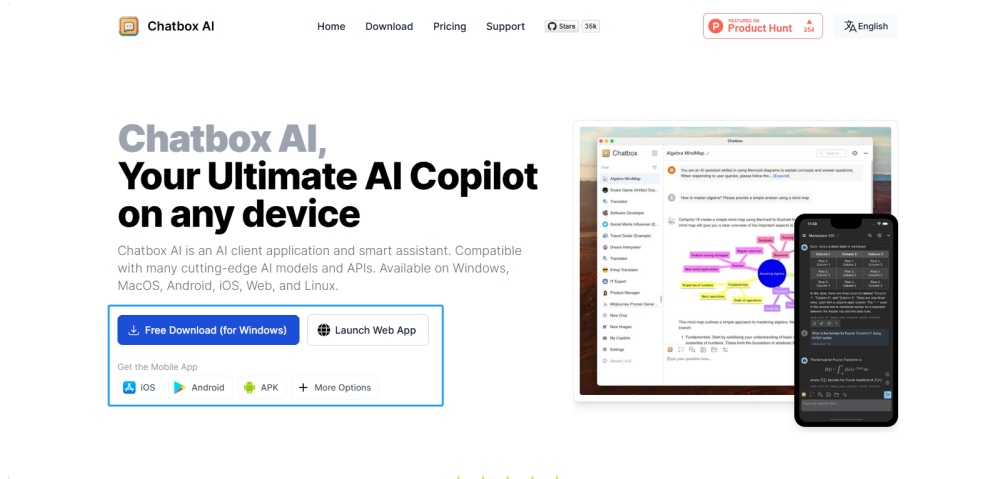


Chatbox の設定


1. Setup Provider をクリックして、モデルプロバイダーを追加します。

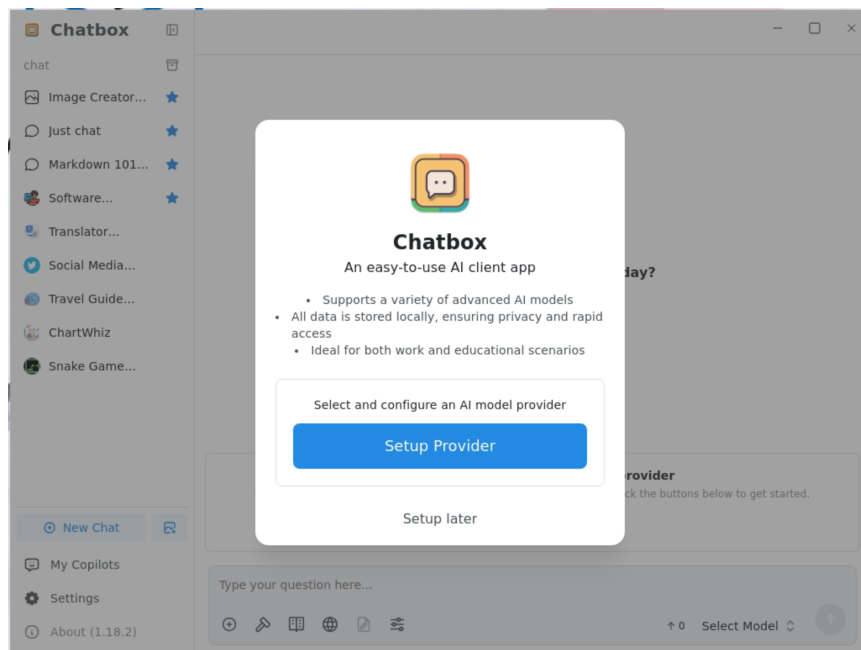

2. Add provider 内で、Name に **ModuleLLM** または **AI Pyramid** と入力し、API Mode で **OpenAI API Compatible** を選択します。

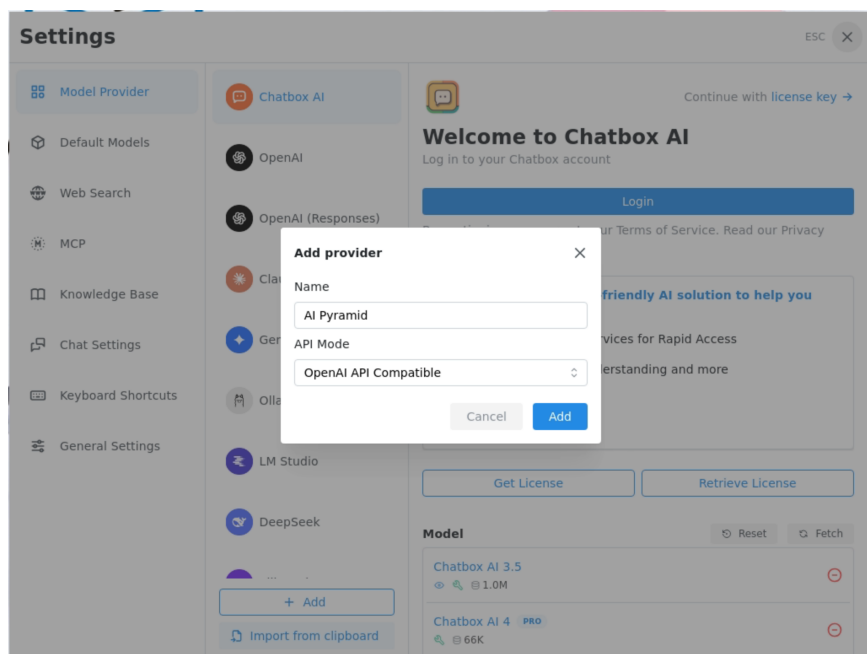


3. API Host に ModuleLLM または AI Pyramid の IP アドレスと API パスを入力し、インストール済みのモデルを取得して追加します。

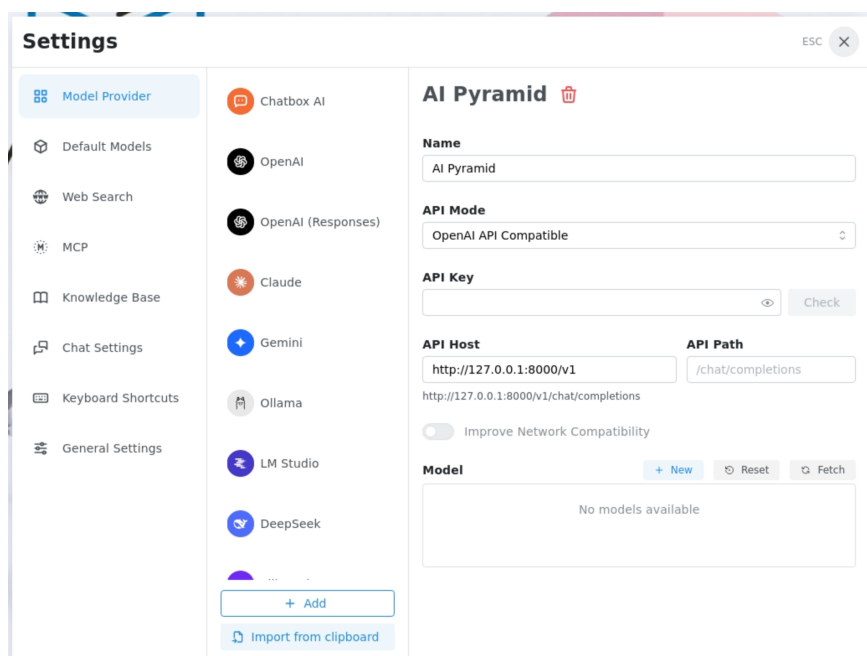


4. StackFlow が提供する **qwen2.5-1.5B-Int4-ax650** モデルを追加します。プラットフォームに応じて対応するモデルを選択する必要があります。ModuleLLM/LLM630 Compute Kit プラットフォームのモデル接尾辞は **-ax630c**、AI Pyramid プラットフォームは **-ax650**、LLM8850 プラットフォームは **-axcl** です。詳細は [モデル紹介](#) のセクションを参照してください。

ヒント

Qwen3-VL、InternVL などのモデルは画像入力をサポートしています。モデル機能 (Model Capabilities) で視覚機能 (Vision) にチェックを入れるだけで使用できます。

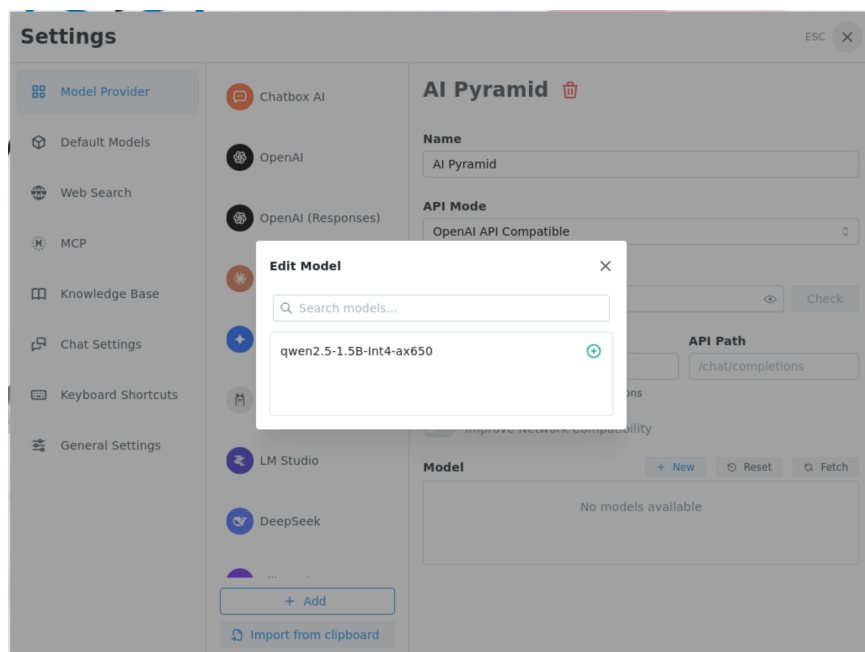

5. 最大コンテキストメッセージ長を 0 に変更します。また、設定で「タイトルの自動生成」機能をオフにしてください。

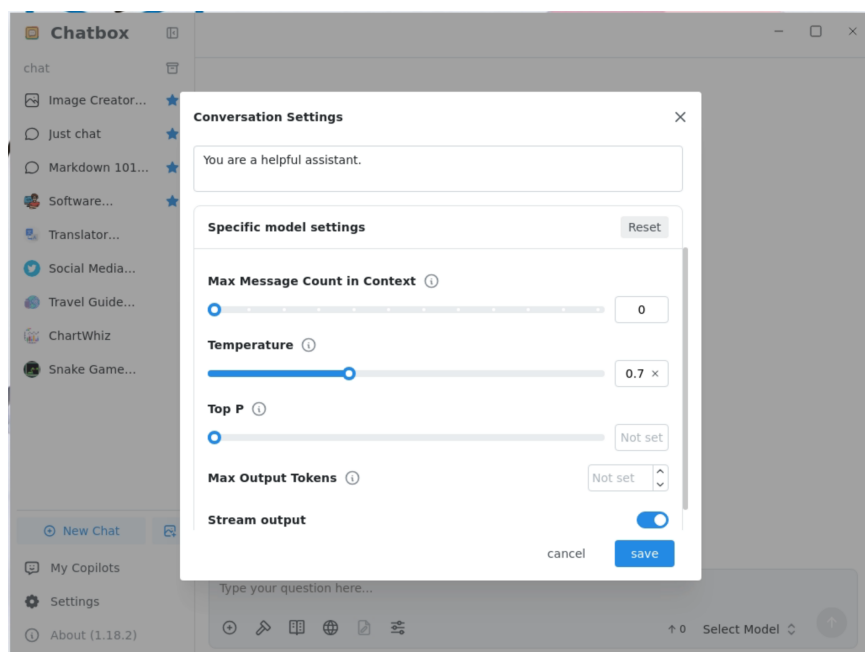

6. モデルはストリーミング出力をサポートしており、一部のモデルは連続対話に対応しています。"reset" と送信するとコンテキストがクリアされます。**InternVL3** などのマルチモーダルモデルでは、複数の画像を同時に送信できますが、新しい画像を送信する前に "reset" を送信してコンテキストをクリアする必要があります。

