


Atom Voice 蓝牙音箱使用教程


Atom Voice 出厂默认预设音频播放固件，可与手机、平板、电脑等设备建立无线连接，实现音频外放。本文档介绍通过 M5Burner 工具烧录对应专用固件的操作步骤。

固件烧录


1. 按照[M5Burner 使用教程](#)完成烧录工具安装，并参照下图下载对应蓝牙音箱固件。

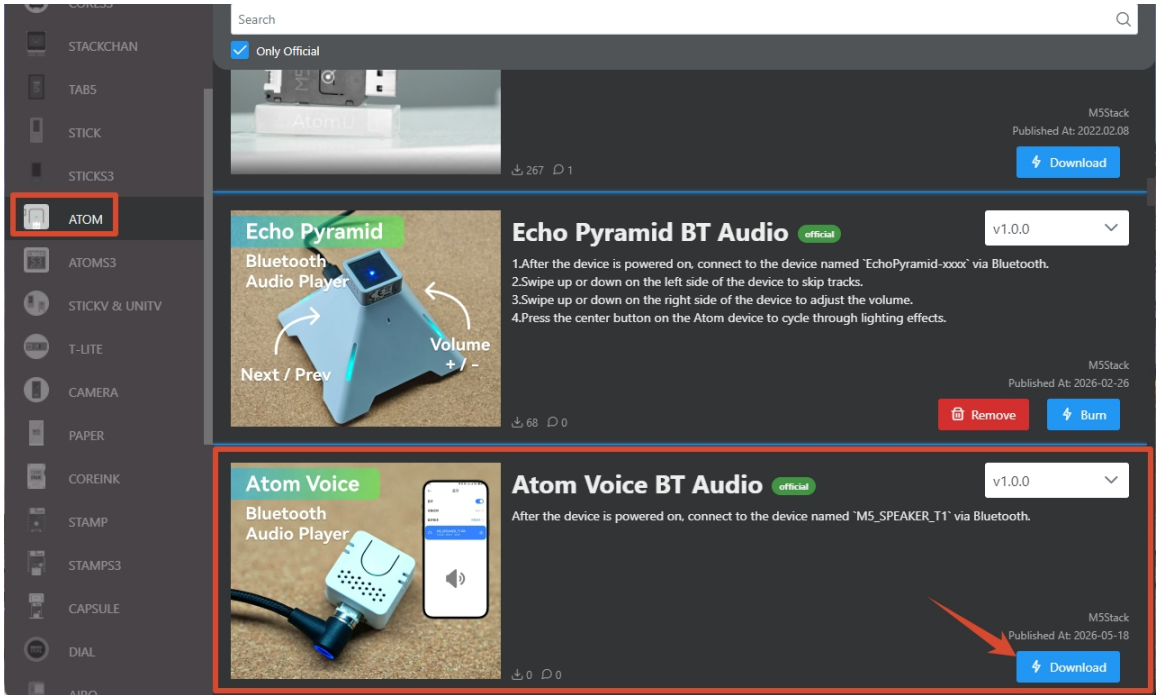

2. 使用 USB-TypeC 数据线将 Atom Voice 设备连接至电脑，在 M5Burner 内点击对应固件的 **Burn** 按钮，选中设备对应串口端口后，点击 **Start** 开始烧录。

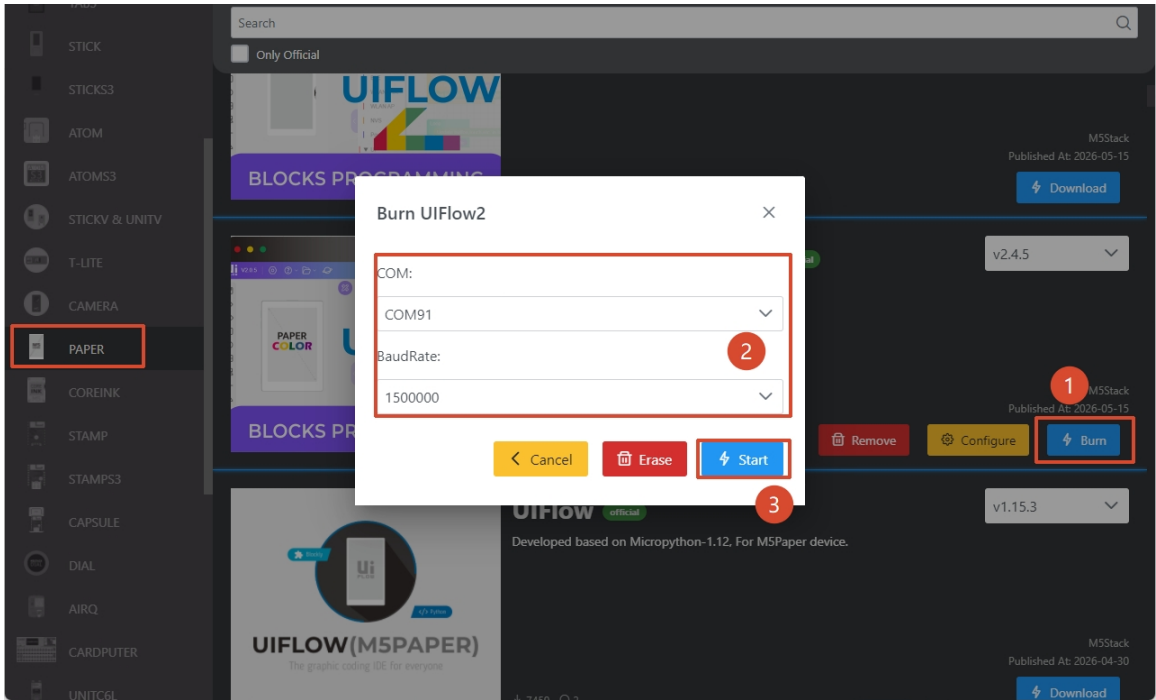


页面显示 **Burn successfully, click here to return** 即代表固件烧录完成。

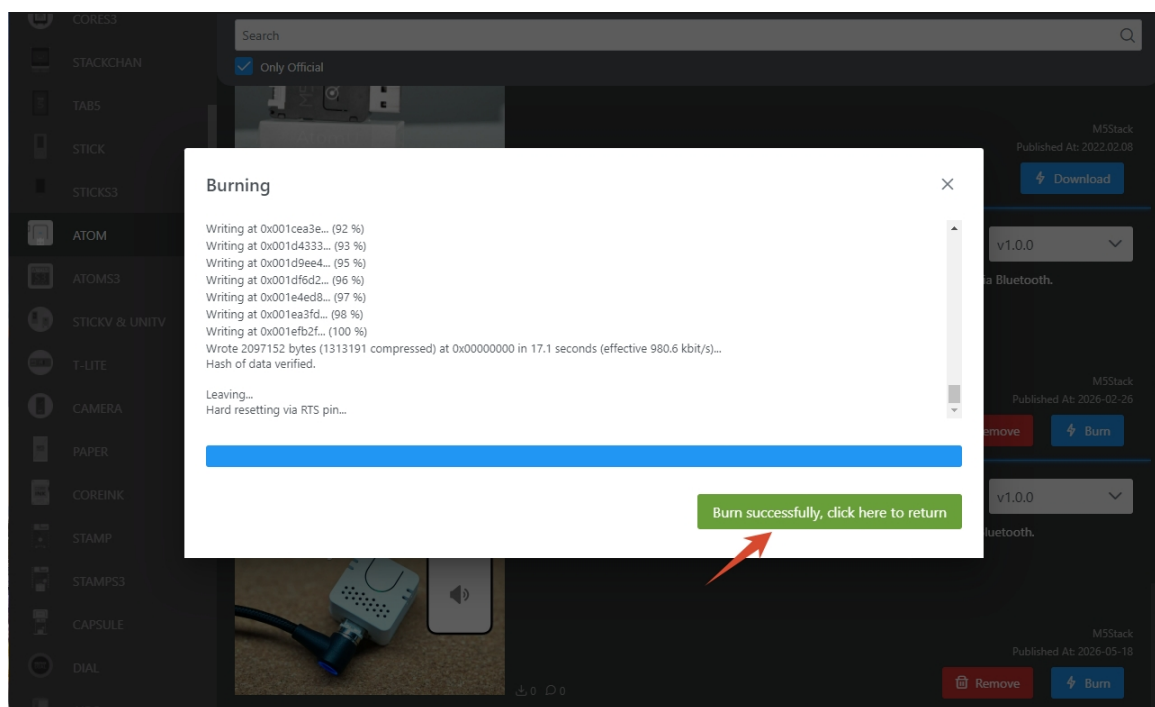

无线音箱使用方法

1. 给 Atom Voice 接通电源，设备红灯常亮，进入待配对状态。
2. 开启手机、电脑等终端设备的无线音频连接功能，搜索周边可用设备，找到名为**M5_SPEAKER_T1**的设备即为 Atom Voice。
3. 点击设备名称完成配对建立连接，连接成功后指示灯转为绿色，即可正常外放播放音频（注意：当前固件版本暂不支持通话免提功能）。

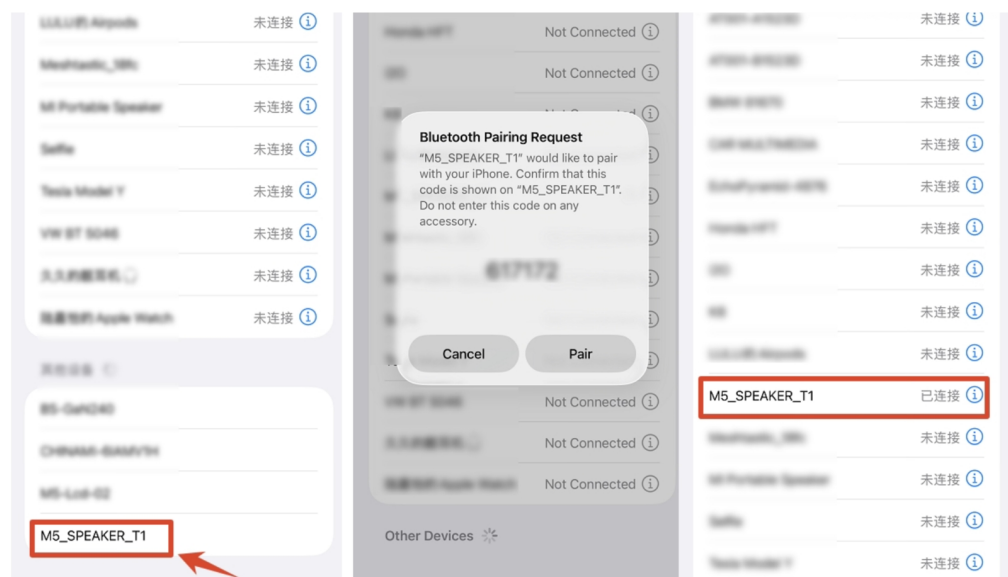

atom-voice_BT_video_01.mp4