


StamPLC 恢复出厂固件

出厂固件

当设备出现工作异常时, 可尝试重新烧录出厂固件来检验设备硬件是否存在故障。参考以下教程。使用M5Burner固件烧录工具, 为设备烧录出厂固件。

1.准备工作

- 参考M5Burner教程完成烧录工具下载, 并参考下图, 下载对应的固件。

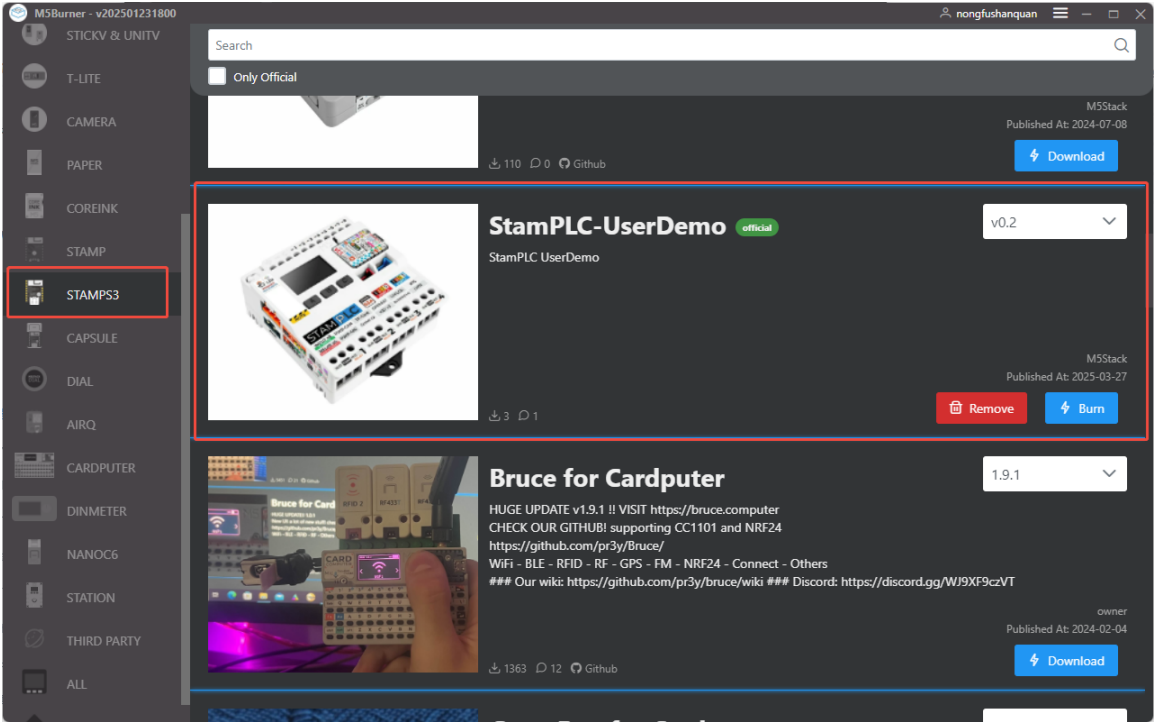


2.下载模式

- 长按复位按键（大约2秒）直到内部红色LED灯亮起后松开按键。松开后红色指示灯熄灭，表示设备已进入下载模式，等待烧录。




3.端口选择

将设备通过USB线连接至电脑，在设备进入下载模式后， M5Burner中可选中对应设备的端口。

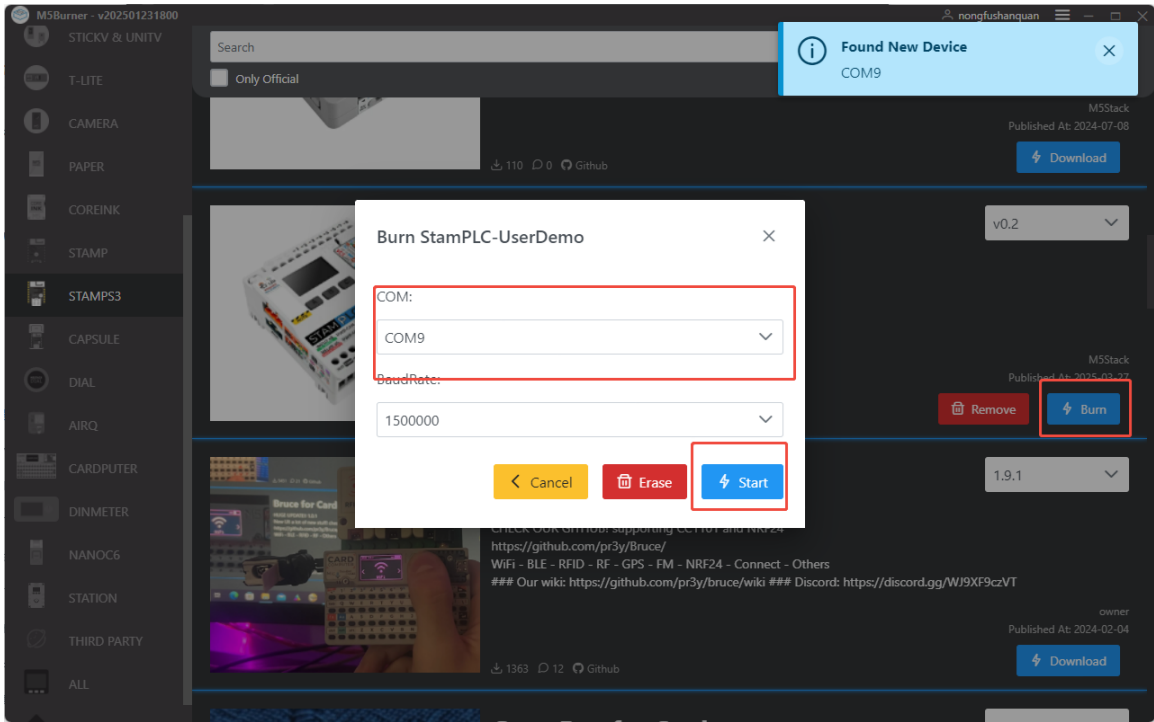

4.固件烧录

点击Burn开始烧录。

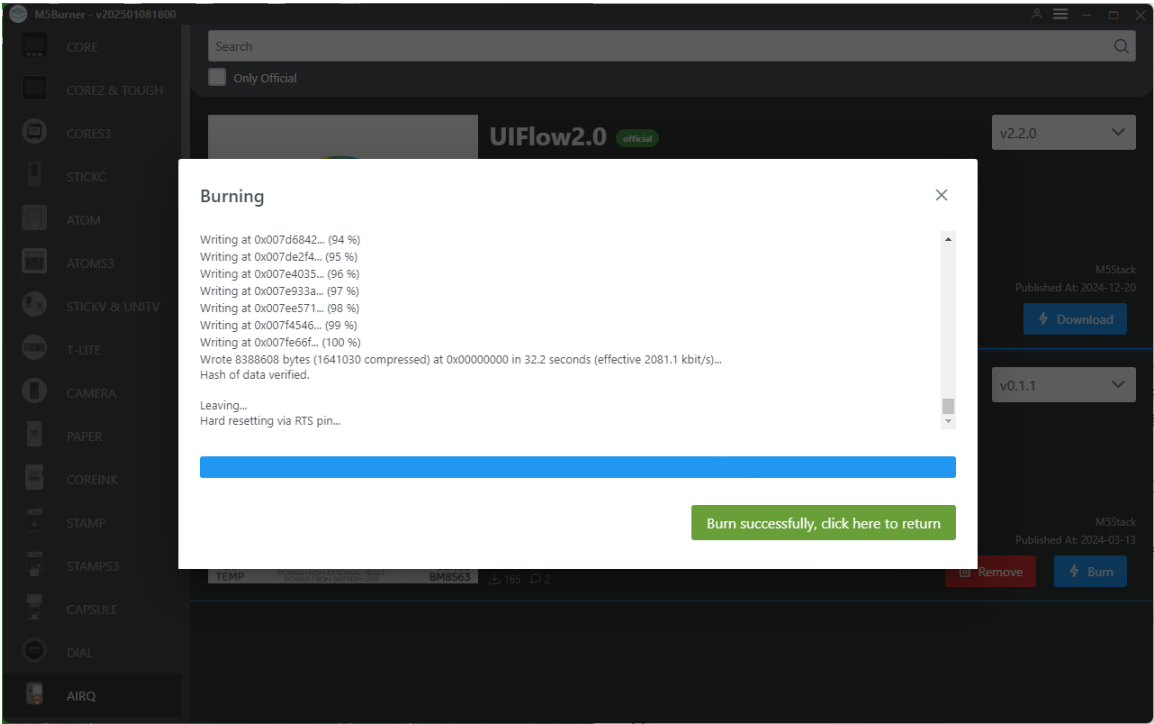

效果如下图：

